

HURRICANE

VX CASE




Caixa de Som Stereo Portátil

Manual do Usuário

Incluso na Embalagem:

- 1 x Caixa de Som VX Case - Hurricane
- 1 x Cabo Micro USB
- 1 x Cabo Auxiliar P2 (3.5mm)
- 1 x Manual do Usuário

Visão Geral

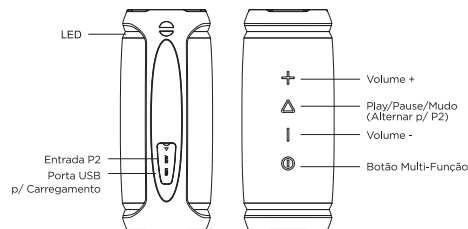

1

Carregamento

1. Antes do primeiro uso, carregue a caixa completamente.
2. Conecte o cabo micro USB (incluso):
 - à " " porta de entrada Micro USB
 - à porta USB de um computador ou adaptador USB

LED Indicador	Status da Bateria
Piscando em vermelho	Bateria fraca (<10%)
Vermelho contínuo	Carregando
Verde contínuo	Carga completa

Obs.: quando a bateria atingir carga inferior a 5%, a caixa de som desligará automaticamente.

Ligando

Pressione o botão ❶ até ouvir um tom crescente. O LED indicador se acenderá.

Desligando

Pressione o botão ❶ até ouvir um tom decrescente. O LED indicador se apagará.

Conexão Bluetooth

Certifique-se de que a Caixa de som VX Case - Hurricane esteja a até 10 metros do seu dispositivo bluetooth.

1. Pressione o botão ❶ para ligar a caixa de som, o LED indicador ficará piscando em azul, sinalizando que está pronto para parear.
2. Procure no seu dispositivo bluetooth por VX Case - Hurricane. Em seguida, toque para parear. Uma vez pareado, o LED ficará aceso na cor azul.

2

Observações:

- Ao ser ligada, a caixa será conectada automaticamente ao último dispositivo pareado (memória máx. 8 disp.).
- Após 10 minutos em stand-by, a caixa será desligada automaticamente para poupar sua bateria.

Comandos de Música

Play/Pause Pressione ▼
Aumentar Volume..... Pressione +
Diminuir Volume..... Pressione -
Próxima música Pressione e segure +
Retroceder música Pressione e segure -
Alternar entre modo Bluetooth/P2 Pressione ❶

Viva Voz (conectado ao bluetooth)

Atender a chamada Pressione uma vez ▼
Rejeitar a chamada Pressione e segure ▼
Desligar chamada Pressione uma vez ▼
Rediscar última chamada ... Pressione e Segure ▼

Desconectando o Bluetooth

Pressione os botões de volume " + " e " - " simultaneamente, o LED indicador irá piscar rapidamente em azul. A caixa de som estará pronta para parear novamente.

3

Função TWS (True Wireless Stereo)

A tecnologia TWS permite que você conecte duas caixas de som VX Case - Hurricane, pareadas via Bluetooth, criando um sistema de canal duplo, reproduzindo o verdadeiro som stereo.

Conexão TWS

1. Posicione as Caixas VX Case - Hurricane lado-a-lado (a distância não pode ser superior a 10 metros).
2. Ligue as duas caixas, pressione duas vezes o botão Liga/Desliga na caixa que será configurada como PRIMÁRIA (esta será o canal de áudio esquerdo), o LED indicador piscará azul e verde, então as duas caixas irão parear-se entre si automaticamente (a outra caixa será configurada como SECUNDÁRIA e será o canal de áudio direito).
3. Uma vez pareada, o LED da caixa PRIMÁRIA irá piscar lentamente em azul.
4. Em seguida, procure no seu dispositivo bluetooth pela caixa PRIMÁRIA para fazer o uso do som stéreo.

Desconectando a função TWS

Pressione os botões " + " e " - " simultaneamente em uma das caixas até o LED indicador piscar em azul para finalizar a conexão TWS. É necessário refazer a conexão da caixa ao seu dispositivo bluetooth.

4

Utilizando outros dispositivos através do Cabo Auxiliar P2 (3.5mm)

1. Ligue a VX Case - Hurricane, conecte seu dispositivo ao cabo auxiliar.
2. Conecte a outra ponta do cabo à entrada P2 da caixa de som.
3. Automaticamente a caixa de som alternará para o modo AUX, e o LED indicador acenderá em verde.

OBS: No modo AUX, pular músicas ou atender ligações deverá ser feito a partir do dispositivo conectado.

Especificações

- Versão do Bluetooth: 4.2
- Suporte à Função TWS
- Distância máxima: 10 metros (sem obstáculos)
- Potência de Saída: 2 x 10W
- Alto-Falante: 2 x φ48mm (4Ω,15W)
- Frequência: 80Hz-16kHz
- RSR: ≥70dB
- Bateria: Lítio-ion (7.4V/2000mAh)
- Voltagem e Amperagem de Entrada: Micro USB DC 5V/0.5A - 2A
- Duração: 6 - 8 horas (varia de acordo com volume e conteúdo)
- Carga completa da Bateria: 3 - 4 horas
- Dimensões: 186.6*78*78mm

5

Precauções

- Mantenha a caixa de som e seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Mantenha a caixa longe de fogo, líquidos, altas temperaturas e superfícies magnéticas.
- Evite impactos ou quedas.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes para limpeza. Utilize um pano levemente umedecido.
- Não abra a caixa de som. Caso contrário, sua garantia poderá ser invalidada.

Solução de Problemas

Caixa de som não liga

- Conecte-a a uma fonte de energia e certifique-se de que há carga suficiente na bateria.

Não conecta ao Bluetooth

- O dispositivo Bluetooth deve suportar o perfil A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
- Certifique-se de que o dispositivo esteja a menos de 10 metros de distância da caixa de som.
- Certifique-se de que a caixa está no modo de pareamento (LED indicador piscando em azul).

6

Caixa não reproduz som

- Cheque se o volume do dispositivo e da caixa de som estão em nível audível.
- Certifique-se de que a conexão foi bem sucedida entre o dispositivo e a caixa de som. O LED indicador acenderá em AZUL.

Baixa qualidade sonora

- Aproxime o dispositivo conectado da caixa de som e/ou remova qualquer obstáculo entre eles.

HURRICANE

VX CASE

www.vxcase.com.br