


Revo 16

Caixa de Som Magnética
TWS [True Wireless Stereo]





Manual do Usuário

Descrição do Produto

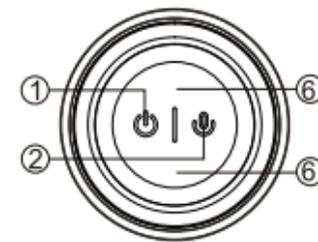

- 1 - Botão Liga/Desliga
- 2 - Botão multifunção
- 3 - Microfone
- 4 - Porta Micro USB
- 5 - LED Indicador
- 6 - Área Magnética

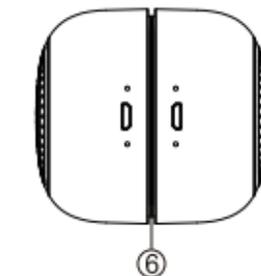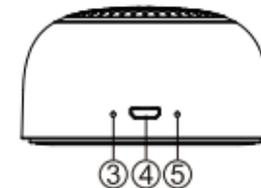

Funções Básicas

1. LIGAR E DESLIGAR:

Pressione e segure o botão Liga/Desliga por 2 segundos, a luz de fundo na área magnética irá acender. Realize o mesmo processo para desligar o acessório.

2. LUZ DE FUNDO:

Aperte o botão Liga/Desliga uma vez para ligar ou desligar a luz de fundo da área magnética.

3. CONEXÃO BLUETOOTH:

Ao fazer sua primeira conexão. Ligue o Bluetooth do seu celular e procure por **Revo 16**, (o LED indicador da caixa de som piscará branco quando em modo de pareamento) e faça a conexão. O LED indicador permanecerá fixo na cor branca enquanto estiver conectado.

4. CONEXÃO TWS

Após realizar a conexão Bluetooth. Aperte rapidamente duas vezes no botão multifunção da sua caixa de som que irá emitir um som indicando o início do modo TWS. Faça o mesmo com a segunda caixa de som e quando ambas estiverem no modo TWS elas irão se conectar uma com a outra automaticamente.

***Observação:** A Caixa de Som Magnética se lembra dos aparelhos conectados.

Sendo assim, após ligarem, ela tentará conexão com o último aparelho conectado.

Funções Básicas

4. REPRODUÇÃO DE MÚSICA

Pressione o Botão Multi Função para Play/Pause.

5. CHAMADAS

- 1 Pressione o Botão Multi Função uma vez para atender ou desligar chamadas.
- 2 Pressione e segure o Botão Multifunção para recusar chamadas. Pressione e segure também para realizar uma ligação para o contato mais recente.

6. CARREGAMENTO

Carregue a caixa de som utilizando um cabo micro USB conectado a uma entrada de computador/notebook ou um adaptador de carga. O LED indicador irá permanecer em vermelho, ele irá apagar quando a caixa estiver completamente carregada.

Especificações

Entrada: 5V /1A

Capacidade: 500mAh

Tempo de Carregamento: 2 - 3h

Potência: 5W

Range de Frequência: 80Hz - 20kHz

Versão do Bluetooth: 4.2

Tempo de Reprodução: 5 - 6h (50% Volume)

Alcance do Bluetooth: \geq 10m

Peso: 91g

Dimensões: 63,4 x 63,4 x 34,9mm

Recomendações de Uso

- Carregue o acessório completamente antes do primeiro uso.
- Utilize ou armazene a caixa de som em ambientes com temperatura entre -20°C e 60°C.
- Não deixe a caixa carregando por mais do que 24 horas. O carregamento excessivo ou utilização até acabar completamente a bateria poderá prejudicar a vida útil do acessório.