

# Volcano

SoundSystem




## Manual do usuário

Conteúdo da caixa:

- 1x Volcano SoundSystem VX Case
- 1x Cabo de carregamento USB Type – C
- 1x Cabo auxiliar P2/P2
- 1x Manual do usuário

Visão geral do produto:

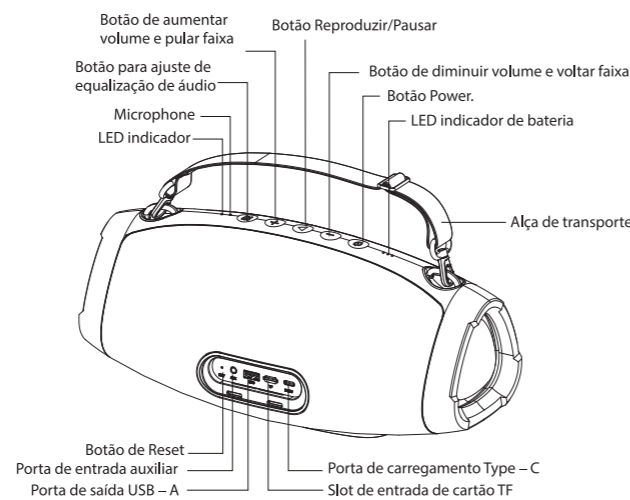

01

### Reprodução de áudio via entrada P2 ou cabo auxiliar

- Conecte sua Volcano VX Case ao seu computador ou outro dispositivo compatível, através do cabo P2/P2.
- Pressione o botão Power para alternar entre os modos P2 e Bluetooth.
- O LED indicador ficará fixo em verde enquanto em modo P2.

### Reprodução de áudio via cartão TF

- Insira um cartão TF na entrada de cartão TF da Volcano VX Case.
- O LED ficará verde indicando que a caixa entrou no modo de cartão TF.

### Notas importantes

- A caixa de som alterna automaticamente para o modo P2 quando um dispositivo for conectado através de um cabo P2.
- Ao reproduzir áudio através da entrada P2, pressione o botão volume +/- para ajustar o volume e pressione o botão Reproduzir/Pausar para pausar ou retomar. O controle de faixa seguinte/anterior no caixa de som está desabilitado no modo P2.
- Para alguns computadores, pode ser necessário acessar o painel de controle de áudio para definir manualmente a caixa de som como o dispositivo de áudio padrão.

### Função Power Bank

- 1 - Conecte seu celular ou tablet através de um cabo de força na porta de entrada USB-A da Volcano VX Case.
- 2 - Ligue sua caixa de som e seu dispositivo começará a carregar automaticamente.


05

### Ajuste de equalização de áudio

Após ligar a caixa de som, pressione o botão de equalização para alternar entre os 2 modos de som.

- 1 - Super Bass (aprimoramento de graves).
- 2 - Normal (agudos, médios e graves equalizados igualmente).

### Pareamento TWS

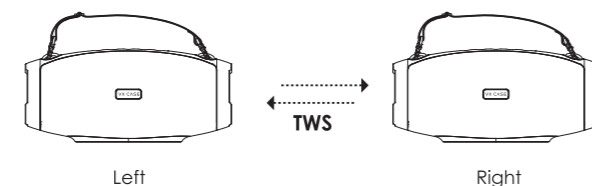

- 1 - Ligue duas caixas de som simultaneamente e deixe-as em modo de pareamento, você verá o indicador LED azul piscando rapidamente nos dois dispositivos.
- 2 - Selecione uma caixa de som como a principal, pressione duas vezes o botão Power para iniciar o emparelhamento. O LED indicador da caixa de som principal alternará entre azul e verde enquanto em modo de emparelhamento TWS.
- 3 - Após o emparelhamento bem-sucedido, o LED indicador azul da caixa de som principal piscará lentamente em azul e o LED da caixa de som secundária permanecerá fixo em azul.
- 4 - Ligue o Bluetooth do seu telefone, pesquise Volcano VX Case e conecte. O LED indicador azul da caixa de som principal permanecerá aceso. As duas caixas de som tocarão música simultaneamente

06

### Especificações

Modelo	26022 – Volcano SoundSystem VX Case
Bluetooth versão	BT5.3, HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4, GAVDPV1.2; AVDTP V1.2; SPP V1.2; AVCTP V1.2
Entrada de carregamento:	TPYE-C 5V-2A
Drivers de áudio	Woofer, φ93mm,4Ω,35W x 2 Tweeter, φ31mm,8Ω,15W x 2
Faixa de frequência	80Hz - 20KHz
Potência	100 W
Tempo de carregamento:	3.5 horas
Tempo de reprodução	100% Volume: 5 horas 70% Volume: 12 horas (5 etapas a menos que volume máximo) 50% Volume: 16 horas (8 setapas a menos que volume máximo) 30% Volume: 20 horas (5 etapas a menos que volume mínimo) Standby: 45 horas
Distância da conexão	até 10m
Bateria	Li-ion 7.4v/7500mAh
Operating Temperature	0°C - 45C / 32°F - 113°F
Dimensions	324x 148x 146mm
Net Weight	3000g/105.8oz
Certificação à prova d'água	IPX6 (Resistente à água)
True Wireless Stereo(TWS)	Supporta
Power Bank Function	Supporta
Cartão SD	Supporta

02

quando o emparelhamento for concluído.

- 5 - Para desconectar o emparelhamento do TWS, pressione o botão de volume "+" e "-" ao mesmo tempo, o LED indicador piscará rapidamente em azul na caixa de som secundária, o que significa que o TWS foi desemparelhado com sucesso.

Funções	Instruções
Ajustar volume	Pressione o botão de volume +/-
Reproduzir/Pausar	Pressione o botão Reproduzir/Pausar  >
Pular faixa/ voltar faixa	Pressione e segure botão (+) para pular faixa, pressione e segure o botão (-) para voltar faixa
Cancelar pareamento	Quando conectado, pressione e segure durante 3 segundos o botão de aumentar volume (+) e botão de diminuir volume (-) ao mesmo tempo
Atender e desligar ligação	Pressione o botão de Reproduzir/Pausar  > uma vez
Rejeitar uma ligação	Pressione e segure o botão de Reproduzir/Pausar  > por 2 segundos

Indicador de LED	Status
Azul piscando rapidamente	Modo de Pareamento/Desconectada
Azul fixo	Conectado
Verde fixo	Modo de reprodução de áudio via P2 Modo de reprodução de áudio via cartão TF
LED indicador de bateria piscando	Carregando
Branco fixo	Carga completa


07

### Carregamento

Carregue totalmente sua caixa de som Volcano VX Case antes do primeiro uso. Para isso, conecte a ponta do cabo Type – A incluso na caixa a um adaptador de carga e a ponta Type – C na caixa de som para carregar. Quando acender 3 LEDs brancos, sua Volcano VX Case estará totalmente carregada e pronta para uso.

Obs.: Por favor utilize adaptador de carga para carregar sua Volcano VX Case.

**Adaptador de carga NÃO INCLUSO.**

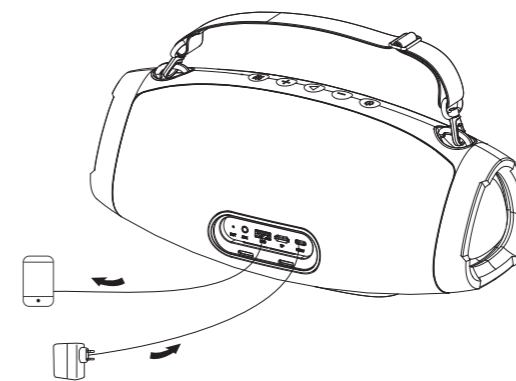

Como ligar e desligar:

Aperte e segure o botão Power por 3 segundos.

03

### Atenção

- Mantenha a caixa de som e seus acessórios longe do alcance de crianças.
- Mantenha a caixa de som longe de fogo, água, líquidos, calor extremo e campos magnéticos fortes.
- Evite usar esta caixa de som em volume alto por longos períodos pois isso pode causar danos ou perda permanente da audição.
- NÃO deixe cair ou bata a caixa de som em superfícies duras.
- NÃO use produtos químicos ou detergentes para limpar a caixa de som.
- NÃO raspe a superfície com objetos pontiagudos.
- NÃO faça alterações não autorizadas neste produto.

### Solução de problemas

Não é possível ligar:

Carregue a Volcano VX Case e verifique se ela tem bateria suficiente.

Não é possível conectar com o dispositivo.

Por favor, verifique o seguinte:

- O dispositivo Bluetooth suporta o perfil A2DP.
- A caixa de som está dentro do alcance de 10 metros do dispositivo.
- A caixa de som está no modo de emparelhamento.

Sem som:

- Verifique se o volume da música está no nível audível no dispositivo e na caixa de som

08

### Pareamento

1 - Quando ligar a caixa de som, ela entrará em modo de pareamento automaticamente e o LED piscará uma luz azul continuamente de maneira rápida.

2 - Ative o modo Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo compatível e selecione Volcano VX Case

3 - Se for solicitado um pin ou código para parear, coloque 0000 na caixa de texto. Após concluído pareamento, o LED indicador ficará fixo em azul.

### Notas importantes:

- Para restaurar a caixa de som aos padrões de fábrica, insira um objeto fino e longo no local indicado.
- A caixa de som será desligada automaticamente após 10 minutos caso não seja pareada a nenhum dispositivo.
- Se o dispositivo emparelhado for desligado ou desconectado manualmente, a caixa de som entrará no modo de emparelhamento.
- Se a caixa de som ou dispositivo conectado exceder a distância de conexão, a caixa de som será desconectada.
- O dispositivo será reconectado assim que você entrar novamente no alcance de 10 metros.
- Para conectar a outros dispositivos, repita as etapas anteriores de "Emparelhamento".

04

- Certifique-se de que seu dispositivo este emparelhado.

Qualidade de som ruim:

- Aproxime o dispositivo da caixa de som e remova qualquer obstáculo entre eles.
- Verifique se existem frequências de onda que possam interferir na frequência utilizada pela tecnologia Bluetooth.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

[www.vxcase.com.br](http://www.vxcase.com.br)