


# EnergyBox

Carregador Portátil &  
Adaptador de Tomada

## 2 em 1

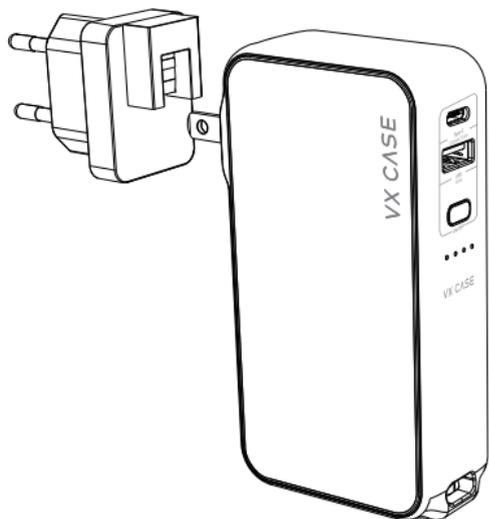

## Manual do Usuário

### 1. Especificações

Modelo: 24549

Capacidade da bateria: 9.600mAh / 3.63V / 34.85Wh

Entrada Tomada: 110V - 240V 0.5A Máx.

Entrada Type-C: 5V=3A (15W) / 9V=2.22A (20W)

Saída Type-C: 5V=3A (15W) / 9V= 2.22A (20W) /  
12V = 1.5A (18W)

Saída USB-A: 5V = 4.5A (22.5W) / 9V = 2.22A (20W) /  
12V = 1.5A (18W)

Type-C + Saída USB-A: 5V = 3A Máx. (15W)

Dimensões: 110 x 58 x 29mm

Peso: 290g

### 2. Conteúdo da caixa


1x Energy Box

1x Adaptador de plug padrão Brasil

1x Manual de Uso

### 3. Descrição

- 1 Adaptador de plug padrão Brasil
- 2 Plug padrão EUA
- 3 Entrada / Saída Type-C
- 4 Saída USB
- 5 Botão Power
- 6 Indicador de LED

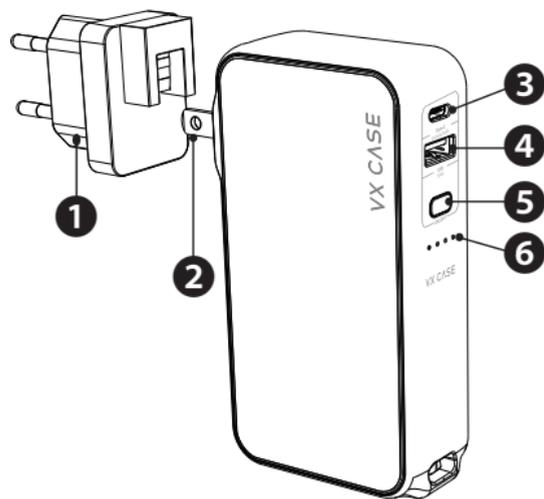

### 4.1 Modo Adaptador de Parede

- Aperte o Botão Power 2x para alternar entre os modos Adaptador de Parede e Power Bank. O modo Adaptador de Parede interrompe o carregamento da bateria interna do Energy Box e carrega apenas os dispositivos conectados através das portas de Saída. O LED piscará sequencialmente indicando que o modo Adaptador de Parede está ativo.

- Conecte o Energy Box a uma tomada para iniciar o carregamento da bateria interna de 9.600mAh.

- O carregamento da bateria interna do Energy Box será interrompido automaticamente ao conectar um dispositivo para carregamento através das saídas USB-A e USB-C.\*

- Aperte o Botão Power durante 3 segundos para retomar o carregamento da bateria interna e interromper o carregamento de outros dispositivos conectados.

- O indicador de LED acenderá em laranja quando o Energy Box estiver carregando outro dispositivo por carregamento rápido.

### 4.2 Modo Power Bank

- Aperte o Botão Power 2x para alternar entre os modos Adaptador de Parede e Power Bank. O indicador de LED acenderá fixamente indicando a capacidade atual da bateria e que o modo Power Bank está ativo. Cada LED representa 25% de carga.

- Aperte o Botão Power para ligar a bateria.

- Aperte o Botão Power durante 3 segundos para desligar o Energy Box. O Energy Box se desligará automaticamente após 30 segundos sem uso.

- O indicador de LED acenderá em laranja quando o Energy Box estiver carregando outro dispositivo por carregamento rápido.

- O Energy Box pode ser carregado através da porta de entrada Type-C utilizando um adaptador de carga que atenda aos requisitos técnicos necessários. (Conforme Página 1)

### 5. Precauções

Por favor leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o Energy Box.

5.1 Para evitar sobrecarga, não utilize 2 fontes de alimentação (entrada Type-C e tomada) simultaneamente para carregar o Energy Box.

5.2 Evite contato com umidade e calor.

5.3 Mantenha longe do alcance de crianças.

5.4 Carregue o Energy Box periodicamente para preservar a vida útil da bateria. (Pelo menos uma vez a cada 5 meses).

5.5 \* Para carregamento noturno, recomenda-se o uso do modo Power Bank, pois após finalizado o carregamento do dispositivo conectado, o Energy Box retomará o carregamento de sua bateria interna, podendo ser utilizado como Power Bank pela manhã.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

[www.vxcase.com.br](http://www.vxcase.com.br)