

VX CASE

IRONMAN



Fone sem fio
À PROVA D'ÁGUA

com MP3 Player de **16Gb**

IRONMAN

Fone Bluetooth VX Case
à prova d'Água



IPX7
.....
à prova
d'água*


Obrigado pela compra do Fone Ironman VX Case. Por favor, leia atentamente as instruções a seguir para usufruí-lo da melhor maneira.

Especificações

- Nome de Pareamento: VX Case - Ironman
- Versão do Bluetooth: 4.2
- Memória Interna: 16GB
- Formatos de Áudio suportados: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC (WAV/APE/FLAC sem perda de qualidade);
- Taxa de reprodução 24 bits 48K (taxas superiores não há reprodução)
- Grau de Proteção IP: IPX7 (até 1m de profundidade, 30 min)
- Dimensões: 54×38×30mm
- Peso Líquido: 32g
- Bateria: 3.7V;200mAh
- Voltagem de Entrada: 5V
- Duração da Bateria em conversação ou em reprodução de música: 8 horas
- Carregamento completo: em até 1 hora
- Perfis suportados: HSP, HFP, A2DP e AVRCP
- Sensibilidade Sonora: -38dBm
- Frequência de Transmissão: 2.40GHz~2.48GHz
- Distância máxima entre o fone e o dispositivo pareado: 10 metros (sem obstáculos)

1

Mapa de Botões

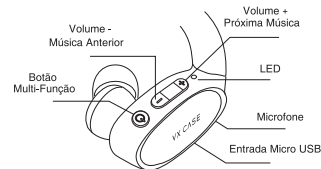

Funções

Ligar/Desligar

- Para ligar: pressione o botão multi-função por 2 segundos. O LED indicador irá piscar em azul.
- Para desligar: pressione o botão multi-função por 3 segundos. O LED indicador irá piscar em vermelho.

Alternar entre modo Bluetooth e MP3

- Pressione duas vezes para alternar entre os modos.

- Caso a memória interna não possua arquivos de áudio suportados, o fone entrará automaticamente no modo Bluetooth.

Pareamento

- Ao ligar o Fone VX Case, procure no seu dispositivo por "VX Case - Ironman" para parear.
- Uma vez pareado, caso o Bluetooth do seu dispositivo móvel esteja ativo, ao ligar o fone fará o pareamento automaticamente.

2

- O fone entra em modo de pareamento de forma automática. O LED indicador piscará em azul e vermelho.

Funções de Chamada

- Responder chamadas: ao receber uma ligação, dê um clique rápido no botão multi-função para atender.
- Rejeitar chamadas: clique duplo no botão multi-função.
- Desligar chamada em andamento: clique único rápido no botão multi-função.
- Aumentar/Diminuir Volume: a cada clique no botão de volume + ou - irá aumentar ou diminuir; ao atingir o volume máximo ou mínimo, você ouvirá um indicador sonoro.
- Rediscagem: pressione 3 vezes no botão multi-função para chamar o último número discado.

Ouvindo Músicas

- Play/Pause: um clique rápido no botão multi-função.
- Aumentar/Diminuir Volume: clique rápido no botão de + ou - para aumentar ou diminuir o volume.
- Música anterior: pressione e segure por 2 segundos o botão "-" para voltar à música anterior.
- Próxima música: pressione e segure por 2 segundos o botão "+" para passar para a próxima música.

3

Ativar Siri / Google Voice

(esta operação requer a configuração ativa do dispositivo móvel do usuário)

Após pareado, pressione o botão multi-função por 2 segundos para ativar a Siri (iOS) ou Google Voice (Android).

Guia de Luzes

Modo Bluetooth	Luz azul piscando duas vezes a cada 4s
Modo MP3	Luz azul piscando uma vez a cada 4s
Pareando	Luz alternada vermelha e azul
Carregando	Luz vermelha contínua
Carga Completa	Luz azul contínua, conectado à energia
Bateria Fraca	Luz vermelha piscará a cada 20s

Obs.:

- Caso não seja pareado com algum dispositivo, após 10 minutos em stand by o fone irá desligar.
- Em dispositivos com sistema operacional iOS, será exibido em um widget o status da bateria em tempo real. (%)
- Quando desconectado do seu dispositivo, o fone entrará automaticamente no modo MP3.

4