



## Revo 16 MINI RING LIGHT

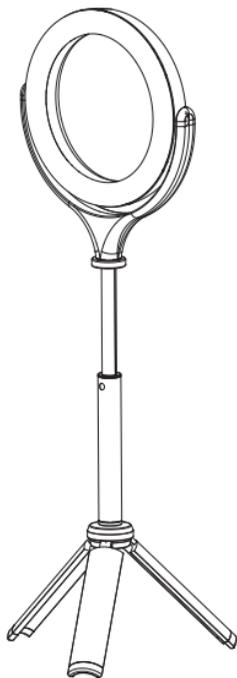

### Conteúdo da embalagem:

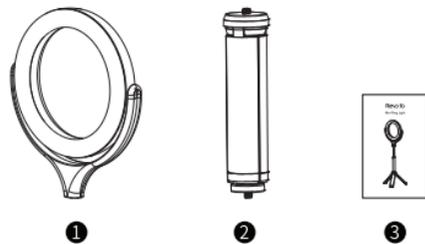

- 1 Ring Light 1x
- 2 Bastão tripé 1x
- 3 Manual do usuário 1x

### Especificações técnicas:

Quantidade de peças de LED: 66 peças

Potência: 7W


Cores de luz: Cor quente, cor mista e cor fria.

Temperatura de cor: 3000 - 6500K

Fonte de alimentação: 5V=2A

Material: ABS + PC

### Método de instalação

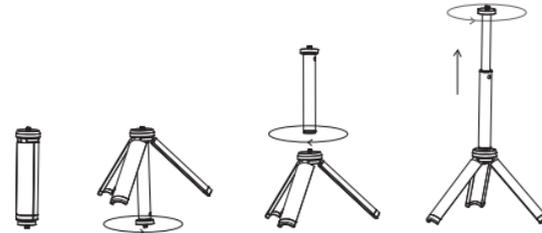

- 1 Abra o tripé perna por perna, gire a haste central na parte inferior do suporte no sentido anti-horário e retire-o.
- 2 Alinhe a rosca inferior da haste na parte superior do tripé e gire do sentido horário para apertar.
- 3 Gire a parte superior da haste no sentido anti-horário para destravar a haste e puxe para cima para estender a haste, em seguida gire no sentido horário para apertar na altura desejada.
- 4 Alinhe a rosca inferior do ring light com o parafuso superior do tripé, em seguida gire em sentido horário para apertar.



- 5 Após a montagem conecte o cabo de alimentação em uma porta USB de 5V=2A, ligue seu Mini Ring Light utilizando o botão power do seu controle embutido.

### Função dos Botões

- 1 Botão ON / OFF: para ligar e desligar.
- 2 Botão -: Pressione o botão para diminuir a intensidade da iluminação, podendo diminuir em até 9 níveis ou aperte e segure até 5 segundos para diminuir para intensidade mínima.
- 3 Botão de ajuste de cor: Pressione o botão para ajustar a temperatura de iluminação do ring light.
- 4 Botão +: Pressione o botão para aumentar a intensidade da iluminação, podendo aumentar em até 9 níveis ou aperte e segure até 5 segundos para aumentar para intensidade máxima.
- 5 LED de standby: o LED azul permanecerá aceso enquanto o ring light estiver em standby e conectado à fonte de alimentação. Ao ligar o ring light o LED azul se desligará.