

# Caixa de Som Wireless Boom



## Manual do Usuário


### Conteúdo da Caixa

Caixa de Som  
Manual de Usuário  
Cabo de Carregamento  
Cabo 3.5mm Type-P2-P2

### Especificações técnicas

Capacidade da bateria: 1200mAh  
Entrada: 5V = 1A  
Tempo de carregamento: 2 a 3 Horas  
Duração da bateria: Até 16 Horas  
Distância máxima do pareamento Bluetooth: 10 metros  
Intervalo de Frequência: 150Hz - 20KHz  
Faixa de operação (Temperatura): 0°C - 60°C  
Potência do Driver: RMS 10W  
Especificação do Driver: diâmetro 52mm 2 Ω · 10W  
Peso: 349g  
Dimensões: diâmetro 82 · 115mm

### Componentes funcionais

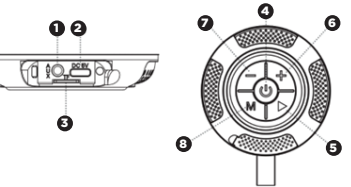

**1 - Entrada P2**

**2 - Entrada Type-C**

**3 - Entrada micro SD**

**4 - Botão Liga /  
Desliga**

**5 - Botão Play / Pause**

**6 - Botão Mais**

(Passar mídia /  
aumentar volume)

**7 - Botão Menos**

(Retroceder mídia /  
diminuir volume)

**8 - Botão Modos**

### Instruções de Uso

Para ligar a Caixa Bluetooth Boom pressione o botão Liga / Desliga durante 2 segundos. Para desligar, pressione novamente o botão Liga / Desliga durante 4 segundos.

Para alternar entre os modos Bluetooth, micro SD ou cabeado e o modo Rádio FM basta pressionar o botão Modos. Caso esteja usando micro SD para reproduzir as mídias, a caixa de som irá se desconectar do Bluetooth, voltando a se conectar automaticamente quando colocado novamente em modo Bluetooth usando o botão Modos.

Para qualquer um dos modos, ao pressionar e segurar os botões Mais e Menos irá respectivamente aumentar e diminuir o volume da mídia sendo escutada.

No modo Bluetooth, para avançar a mídia pressione uma vez o botão Mais e para retroceder pressione uma vez o botão Menos

Ao alternar do modo Bluetooth para outros modos a Caixa Bluetooth Boom se desconectará dos dispositivos Bluetooth conectados.

Caso queira desemparelhar a Caixa Bluetooth Boom basta segurar o botão Play / Pause durante 2 segundos.

A caixa de som também funciona via cabo P2. Ao conectar um cabo P2 na entrada P2 da caixa de som ele irá entrar automaticamente no modo cabeado transmitindo o áudio do dispositivo conectado a outra ponta.

Ligações:

Para atender uma ligação, pressione o botão Play / Pause, para recusar pressione e segure por 2 segundos o botão Play / Pause. Durante uma ligação para desligar ela, pressione o botão Play / Pause.

Obs.: Caso a Caixa Bluetooth Boom esteja sendo utilizada no modo cabeado as funções de ligação não irão funcionar.

Rádio:

Para uso da caixa de som como rádio é recomen-

dado conectar um fone de ouvido na entrada P2 para melhor captação dos sinais de rádio. Após conectar o fone na entrada P2 mude para o modo de Rádio e pressione o botão Play / Pause por 2 segundos e começará a busca automática por frequências de rádio disponíveis.

Para alternar entre as frequências pressione uma vez os botões Mais ou Menos para respectivamente avançar ou retroceder na faixa de frequência disponível.

Iluminação:

Existem 4 modos de iluminação:

- desligada
- rítmica
- alternante
- rodopiante

Para alternar entre os modos de iluminação, pressione o botão Liga / Desliga.

Conexão TWS

A Caixa Bluetooth Boom é compatível com a tecnologia TWS. Com duas Caixas Bluetooth Boom, certifique-se que ambas não estejam

conectadas a outros dispositivos. Deixe ambas ligadas e desemparelhadas. Escolha a caixa de som que será a principal da conexão, pressione e segure o botão Modos durante 2 segundos para a caixa de som procurar pelo sinal da outra. Quando a conexão for concluída com sucesso você ouvirá um som indicativo.

### Instruções de Uso

- Mantenha a caixa de som e seus acessórios longe do alcance de crianças.
- Mantenha a caixa de som longe de fogo, água, líquidos, calor extremo e campos magnéticos fortes.
- Evite usar esta caixa de som em volume alto por longos períodos pois isso pode causar danos ou perda permanente da audição.
- NÃO deixe cair ou bata a caixa de som em superfícies duras.
- NÃO use produtos químicos ou detergentes para limpar a caixa de som.
- NÃO raspe a superfície com objetos pontiagudos.
- NÃO faça alterações não autorizadas na Caixa Bluetooth Boom.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

[www.vxcase.com.br](http://www.vxcase.com.br)